


# Réveil-matin avec chargeur sans fil

Manuel d'instructions  
Modèle : MSL-W258

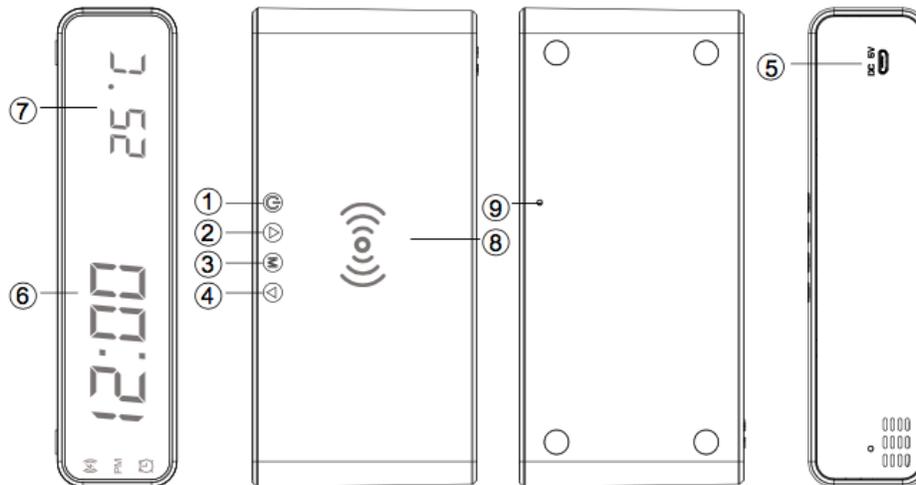

1. MARCHE/ARRÊT
2. +VOL/SUIVANT
3. MENU
4. -VOL/PRÉCÉDENT
5. Entrée Micro-USB
6. Affichage de l'heure
7. Affichage de la température
8. Surface de recharge sans fil
9. Réinitialisation

## CE QUI EST INCLUS :


- 1 réveil-matin avec chargeur sans fil
- 1 câble de recharge USB vers Micro-USB
- 1 manuel d'instructions

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Courant entrant : 5V / 1,5 A  
Courant sortant sans fil : 5 V / 1 A 5 W

## INSTRUCTIONS :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'écran DEL affichera l'heure et la température après un temps d'initialisation.
2. Appuyez sur **M** pour choisir le mode désiré (Heure/Date/A1/A2/A3 - tel que présenté ci-dessous). Pour choisir un mode, laissez **M** appuyé jusqu'à ce que le mode désiré s'affiche à l'écran.



3. Appuyez et laissez enfoncé le bouton  pour passer au mode paramètres et utilisez les boutons   pour ajuster les paramètres désirés.

#### HEURE :

A. Étendue des réglages :

- Heure : 1-12 heures ou 0-23 heures
- Minute : 00--59

B. Détails des réglages : Si inutilisé pendant 15 secondes, le menu des réglages passera au mode d'affichage choisi :

- Dp-1 : Affichage de l'heure
- Dp-2 : Affichage de la date
- Dp-3 : Affichage de la date pour 15 secondes suivi de l'affichage de l'heure

#### ALARME :

A. Quand l'alarme est activée, un symbole d'horloge s'illuminera dans le coin inférieur gauche à côté de l'heure

B. Quand l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour interrompre la sonnerie. Si l'alarme n'est pas arrêtée, elle s'interrompra par elle-même après 60 secondes et se réactivera le lendemain.

#### TEMPÉRATURE :

A. Au démarrage, la température actuelle est automatiquement détectée et affichée. La température par défaut de l'unité est de 0 °C - 50 °C (32 °F - 1221 °F). La température est recalculée à toutes les 60 secondes.

B. Pour alterner entre les modes Fahrenheit/Celsius, maintenez le bouton flèche enfoncé pendant 2 secondes.

C. La température sera toujours affichée, sauf en mode économie d'énergie

#### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :

Activez/Désactivez la fonction économie d'énergie en appuyant sur le bouton flèche vers le bas. Appuyez 2 fois pour alterner entre les modes veille et économie d'énergie.

#### PROTECTION CONTRE LES MISES HORS TENSION EXTERNES :

Si l'alimentation en énergie est interrompue, la fonction horloge continuera de fonctionner, mais l'affichage DEL s'éteindra et les boutons cesseront de fonctionner. Lorsque l'apport en énergie reviendra, l'affichage de l'heure reprendra à la bonne heure.

#### **CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ :**

ATTENTION - Lorsque vous utilisez ce produit, des précautions de base devraient être suivies, incluant ce qui suit :

1. Ne pas utiliser à l'intérieur d'un avion ou d'un hôpital
2. Pour réduire les risques de blessures, la supervision d'un adulte est nécessaire pour toute utilisation par un enfant
3. Ne pas exposer à l'humidité
4. Ne pas exposer à un courant dépassant la limite du produit. Une surcharge pourrait entraîner un risque d'incendie ou de blessures
5. Ne pas utiliser le produit si endommagé ou modifié. Les appareils endommagés ou modifiés peuvent présenter des comportements imprévisibles qui pourraient donner lieu à des incendies, explosions ou risques de blessures

6. Ne pas désassembler l'appareil. Allez chercher de l'aide d'une personne qualifiée si l'appareil a besoin d'être réparé. Un réassemblage incorrect augmente les risques d'incendies ou de blessures.
7. Ne pas exposer au feu ou à une source de chaleur excessive. L'exposition aux sources de chaleur extrême pourrait causer une explosion
8. Faites réparer l'appareil par une personne qualifiée seulement, en utilisant uniquement des pièces de remplacement identiques aux pièces originales pour assurer que la sécurité du produit soit maintenue.
9. Ce produit n'est pas un jouet.
10. Ne pas surcharger votre téléphone. L'unité pourrait surchauffer si utilisée de manière excessive. Retirez votre téléphone quand il est complètement rechargé. Ne jamais charger pour plus de 7 heures à la fois.
11. Les accessoires au dos de votre téléphone pourraient réduire l'efficacité de la recharge sans fil et mener à une surchauffe. Veuillez retirer tout accessoire de votre téléphone avant d'utiliser ce produit pour le recharger.

\*\*\*GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS\*\*\*

## **DÉCLARATION DE LA FCC**

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) ce produit ne peut causer d'interférence néfaste, et
- (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient causer une opération non désirée. Tout changement ou modification non-expressément approuvée par les parties responsables de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'opérer l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils électroniques de Classe B, tel que décrit dans la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont prévues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émaner des fréquences radio et, si non installé et utilisé selon les instructions données, peut interférer avec les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'arriveront pas pour une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences radio ou avec la réception de la télévision, ce qui peut être testé en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise ou un circuit différent que celui utilisé par le récepteur
- Consulter un technicien ou revendeur expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide

### **ATTENTION**

Tout changement ou modification non-expressément approuvée par les parties responsables de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'opérer l'équipement.



MADE IN CHINA