

## Couverture arrière

05

### Carte de garantie

Veuillez remplir les informations suivantes pour profiter d'un meilleur service

Periode de garantie	Un an après le date d'achat	Date de réception du produit : JJ MM AA
Information du client	Adresse du client :	
	Nom du client :	
	Tel. :	
Raison de la réparation		

### Résolution de problèmes

Défaut	Raison possible	Solutions
L'appareil ne vibre pas	Déformation de la spatule	Prenez la spatule à deux mains et corrigez la déformation
	Filigrane intérieur déformé	Veuillez contacter le département d'après-vente du fabricant
L'appareil ne démarre pas	Fonction trop grande activée sur la spatule	Réajustez la fonction d'après-vente. Effectuez une touche plus dans
	Batterie trop faible	Veuillez charger l'appareil pendant 2 heures avant d'allumer
L'appareil ne fonctionne pas	Batterie endommagée due à une période de veille trop prolongée	Veuillez contacter le département d'après-vente du fabricant
	Endommagé tout en un utilisation d'un objet étranger	Veuillez contacter le département d'après-vente du fabricant
	Endommagé tout en un utilisation d'un objet étranger	Veuillez contacter le département d'après-vente du fabricant
Défaut dans la fonction ionique	Les mois ou touchant par la barre latérale de l'appareil	Prévenez l'utilisation, vos mains devraient toucher la barre latérale de l'appareil
	Cercuits internes endommagés à une utilisation à long terme	Veuillez contacter le département d'après-vente du fabricant
	Si le produit ne fonctionne pas de manière normale, veuillez contacter le département d'après-vente du fabricant	

07

### Garantie et service d'après-vente

L'appareil est destiné à des fins d'utilisation personnelle seulement et non pas à une utilisation professionnelle. Nous offrons une garantie d'un an seulement pour le produit et le date de garantie commence au jour de l'achat.

Pour les défauts de fabrication, à l'intérieur de la période de garantie, nous remplaçons les pièces ou le produit en entier selon des conditions spécifiques.

Lorsque vous faites une demande de réparation, veuillez soumettre le produit et le bon d'achat (sans) indiquant la date d'achat à une station de maintenance autorisée Zhoochen ou au département d'équipements de notre manufacture.

Nous ne sommes pas responsables dans les cas suivants :

- Dommages dus à une utilisation inappropriée, comme par exemple l'utilisation d'une mauvaise source d'alimentation, l'insertion du produit dans une mauvaise prise, les dommages humains, etc.
- L'usage de à une utilisation normale, ce qui n'affecte pas la fonction du produit.
- L'utilisation du produit à d'autres fins ou des problèmes causés par une manipulation incorrecte, des réparations non professionnelles ou l'utilisation d'accessoires non fournis par notre compagnie.

Le service ne couvre pas les dommages causés par les comportements ci-dessus.

### Protection de l'environnement

Le produit, les matériaux d'emballage et les accessoires sont faits de matières recyclables. Le grade de recyclage des déchets est basé pour le recyclage des matériaux utiles.

### Gestion des déchets

Les requêtes sur le produit, le manuel d'instructions et l'emballage rappellent que ce produit ne peut être traité comme les déchets domestiques lorsque sa vie utile est terminée.

Veuillez consulter votre gouvernement local et recycler le produit selon les normes de classification des déchets en vigueur.

08

### Paramètres techniques

Numéro de produit : 7C(CPY0)  
Dimensions du paquet : 205 x 75 x 40 mm

Tension de la batterie : 3,7 V  
Fréquence nominale : 1,5 W  
Capacité de la batterie : 500 mA  
Fréquence de la lame : 24Kc1k

Non recommandé pour les gens suivants : Personnes enceintes et menstruées, personnes allergiques et personnes avec blessures cutanées

## Couverture



SPATULE BEAUTÉ  
Nettoyeur Ionique Ultrasonique  
7C-CPY01  
Manuel descriptif

Veuillez lire le manuel d'instructions attentivement avant toute utilisation

Recto

01

### Instructions de sécurité

Avant d'avoir acheté l'appareil nettoyeur ionique ultrasonique C-165, Veuillez lire le manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser le produit et le garder à portée de main pour chaque usage ultérieur.

À propos du manuel d'instructions: Les images produit montrées, les explications concernant les caractéristiques et l'intégration de certains termes dans le manuel d'instructions sont utilisées à des fins de référence seulement et sont sujettes au produit réel.

**Instructions de sécurité**

Le manuel d'instructions contient des conseils de sécurité pour une utilisation adéquate du produit. Veuillez donc le lire attentivement et le garder en sécurité pour éviter d'endommager le produit ou tout danger qui pourrait résulter d'une utilisation inadéquates. Le produit est destiné à une utilisation personnelle et ne peut être utilisé par plusieurs personnes ou sans d'un opérateur. Toutes les instructions de sécurité sont pour votre bien.

Note: Δ

L'appareil de ce type est une source possible de décharge. Il peut entraîner des blessures ou des pertes de possessions. Pour cette raison, veuillez suivre les instructions contenues dans les encadrés suivants.

- Si le câble de recharge est endommagé, veuillez utiliser un câble avec les mêmes caractéristiques que celui du câble d'origine ou contactez le service d'après-vente.
- Si vous ressentez une douleur ou une sensation anormale sur votre peau ou corps, cessez d'utiliser le produit immédiatement.
- Lorsque vous nettoyez le produit, veuillez débrancher et débrancher l'appareil avant de procéder.
- Ce produit ne peut pas être utilisé par un enfant.
- Veuillez ne pas utiliser le produit à proximité de matières inflammables (alcool, essence, peinture, huile à cheveux, etc.)
- Veuillez ne pas immerger le produit dans l'eau ou exposer d'eau au rebord directement
- Si le produit est endommagé suite à une chute ou une collision, veuillez ne plus l'utiliser.
- Veuillez ne pas débrancher ou réparer le produit arbitrairement. Contactez le magasin si vous avez acheté le produit pour toute réparation.
- Veuillez utiliser le câble de recharge fourni par le fabricant pour vous assurer que les caractéristiques de tension soient conformes.
- L'appareil doit être nettoyé afin d'éliminer l'accumulation de gras ou d'autres résidus.
- Ce produit ne doit absolument pas être utilisé dans le bain ou dans la douche. Veuillez ne pas utiliser le produit à proximité d'un bain rempli d'eau ou d'un bain rempli d'eau.

02

### Les personnes suivantes ne devraient pas utiliser ce produit

- Les femmes enceintes, menstruées ou avec un déséquilibre hormonal causant des problèmes cutanés
- Les personnes allergiques ou souffrant de maladies de la peau, dermatites ou eczéma de sécher
- Les personnes avec peau endommagée, acné ou eczéma
- Les personnes en récupération suite à une opération
- Les personnes avec membres, scarifi, sans ou expérience déficiente ne doivent pas utiliser ce produit à moins d'être supervisé par un tiers et que le fabricant est capable d'utiliser le produit de façon conforme et sécuritaire pour l'usage.

### Conseils d'introduction

Si le produit n'est pas bien utilisé, même si le produit est utilisé, il ne pourra pas être absorbé par la peau. Une telle situation dure longtemps et le peau peut se permettre. De plus, les boutons, points noirs et autres problèmes cutanés continueront à apparaître progressivement.


L'appareil nettoyeur ionique ultrasonique nettoie la peau à l'aide d'un circuit à haute fréquence qui favorise le transport d'ions.

### Caractéristiques

1. Vibrations ultrasoniques, retrait des impuretés par purification ionique, nettoyage de la peau.
2. Appuyez pour mesurer la peau, nettoyez de la peau par impact d'ions.

03

### Identification des parties

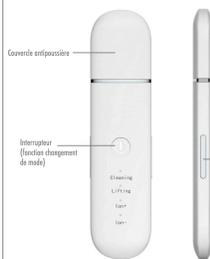

04

### Instructions d'utilisation

#### Préparation avant l'utilisation

1. Chargez l'appareil pendant 2 heures avant la première utilisation.
2. Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour éteindre l'écran. Appuyez sur le même bouton pour changer de mode.
3. Nettoyez la spatule avec un chiffon ou un morceau de tissu
4. Appliquez la solution nettoyante ou de l'eau propre sur la peau
5. Quand la batterie est vide, l'appareil s'éteint après 2 traitements successifs. Quand l'appareil est en mode recharge, les LEDS s'allument une à une jusqu'à ce qu'elles soient toutes allumées lorsque la charge est complétée.

#### Nettoyage de la peau

Nettoyez votre visage avec de l'eau et appliquez un nettoyant pour le visage. Appuyez sur le bouton pour passer au mode ultrasonique. Tenez l'appareil et dirigez la spatule lentement le long de la surface à nettoyer tel que démontré dans la figure 1



#### Exfoliation profonde

Nettoyez le visage avec de l'eau propre, utilisez un traitement à vapeur pour le visage pendant 5 min (ou utilisez une serviette chaude pendant 5 minutes). Appliquez la lotion anti points noirs (pendant 10 min) Appuyez sur le bouton pour passer au mode d'impact d'ions. Tenez l'appareil et dirigez la spatule lentement le long de la surface à nettoyer, tel que démontré dans la figure 2 Utilisez le produit pendant 10 minutes et ensuite, lavez le avec de l'eau propre.



#### Impact nourrissant

Nettoyez le visage avec de l'eau propre, utilisez un traitement à vapeur pour le visage pendant 5 minutes (ou utilisez une serviette chaude pendant 5 minutes). Appliquez l'essence nourrissante.

Appuyez sur le bouton pour passer au mode d'impact d'ions. Nettoyez le visage et dirigez la spatule du bas vers le haut, tel que démontré dans la figure 3.



Appuyez sur le bouton pour passer au mode d'impact d'ions. Tenez l'appareil et dirigez la spatule du bas vers le haut pendant 5 minutes, tel que démontré dans la figure 4. Nettoyez le visage avec de l'eau propre, utilisez un traitement à vapeur. Tenez pendant 10 minutes pour refermer les pores.



05

### Procédés d'opérations de nettoyage



Nettoyage du visage  
Nettoyage du front et de la mâchoire  
Nettoyage du nez

### Astuces pratiques

- Quand vous utilisez ce produit, veuillez tenir l'appareil en maintenant un contact avec la barre d'induction ionique pour que la fonction d'export passe se faire normalement.
- Quand vous utilisez ce produit, l'angle de la spatule (environ 45 degrés) doit être parallèle dans la direction des pores.
- Quand vous utilisez ce produit, ne pas éliminer arbitrairement. Continuez de déplacer la spatule lentement sans vous arrêter.
- Si vous avez une inflammation du visage, veuillez attendre qu'il subsiste avant d'utiliser le produit.
- Diffinition recommandée de 2 à 3 fois par semaine. Veuillez ne pas l'utiliser plusieurs fois par jour.
- Nettoyez l'appareil et la spatule avant toute utilisation.

### Nettoyage et entretien

Carce le produit à l'abri de l'humidité et ne pas le mettre dans une machine à laver ou un micro-onde. Avant de nettoyer, veuillez éteindre l'appareil.

- Veuillez ne pas utiliser de solvants abrasifs ou volatils.
- Le produit peut être nettoyé doucement avec de l'eau chaude ou froide avec un chiffon ou un morceau de tissu.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à une lumière directe. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Si l'appareil demeure une veille pour une longue période (environ 3 mois), veuillez charger l'appareil complètement avant de le ranger afin d'éviter les dommages causés par une batterie épuisée.

Verso